


# FB-2018G 用户传输装置操作指南



## 1. 登录点击“菜单”按键



## 2. 输入密码 555555

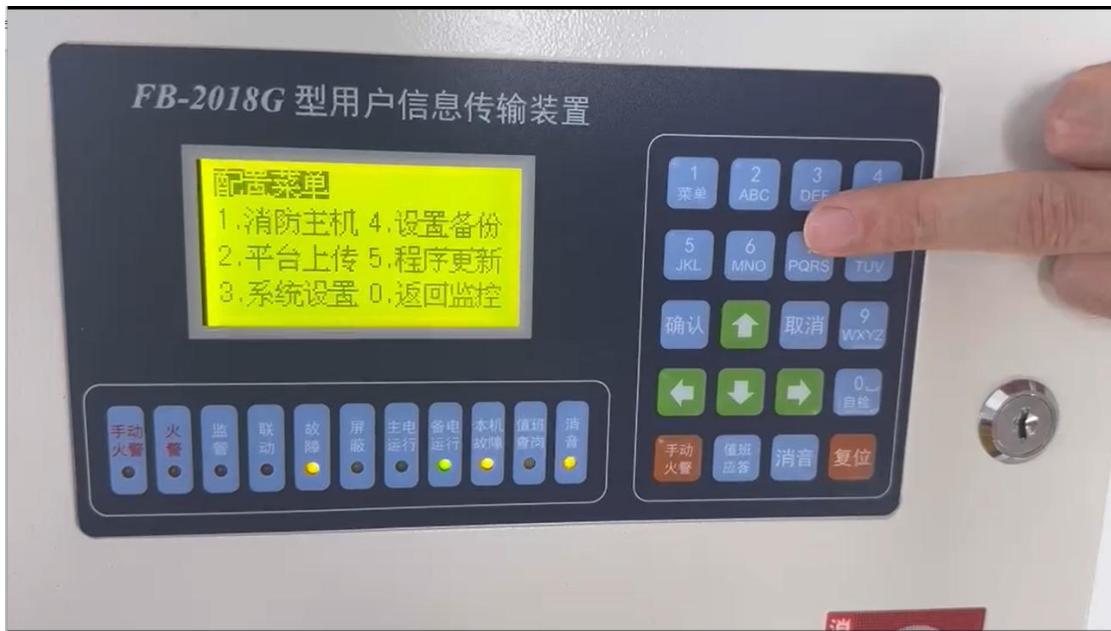

### 3.按 1 设置消防主机




### 4.按 1 主机协议



5. 选 1, 上下选择 (用了一个端口, 把其他端口都要关闭)



6. 按取消

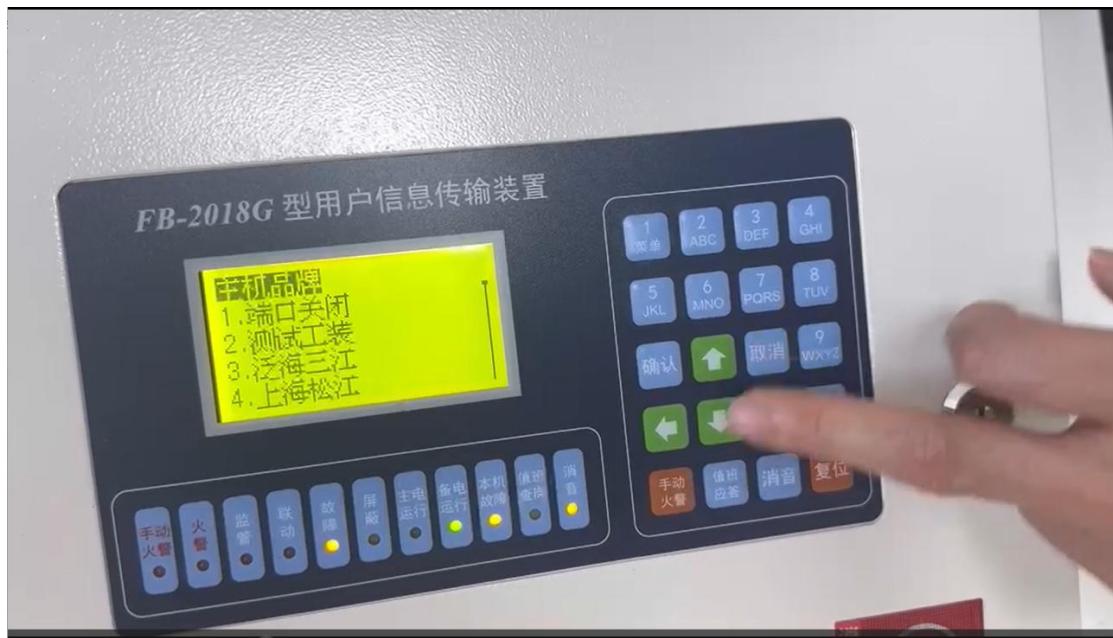

7.选 1



8.按“确认”按钮，取消返回



9.按右键切换到端口 3, (用了一个端口其它端口都要关闭) 按 1, 点击取消, 再点击“确认”按键




10., 选择想要的协议 (上下选择键)



11.例如：北大青鸟



12.选 3

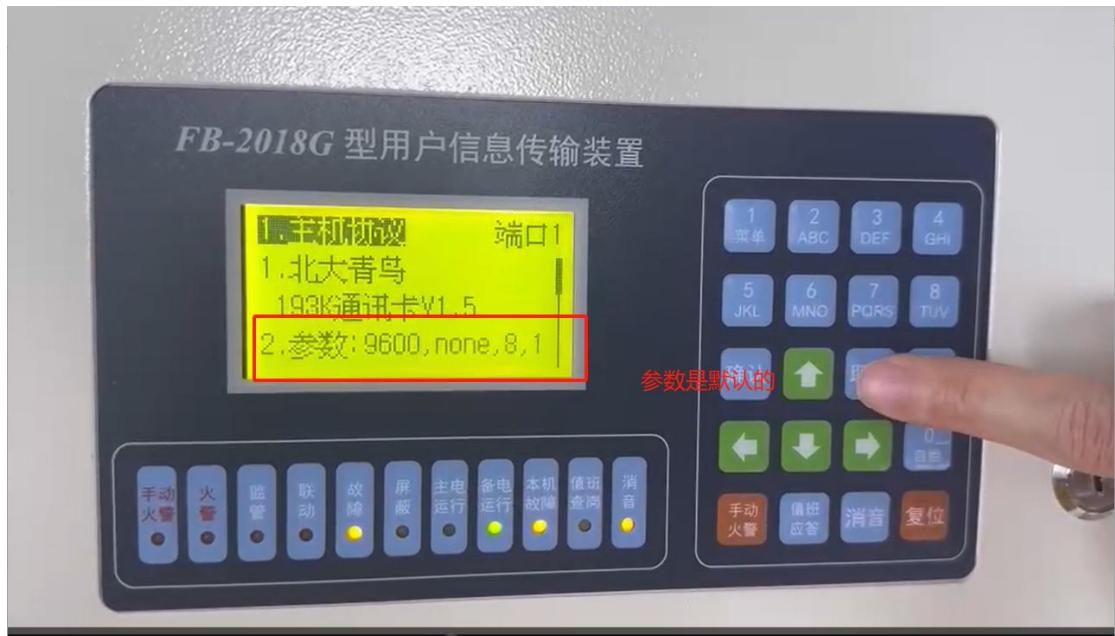

13. 点击确认，上下键切换



14. 根据情况来订 CRT 装置有就选择有，主机设置完了按“取消”键

返回



平台上传

### 1.按 1 用户设置




### 2.按 3 设置用户编码 (用户编码是设备上添加的号码)



3. 平台上是 10 位，可以少一位



4. 按 2 网络设置

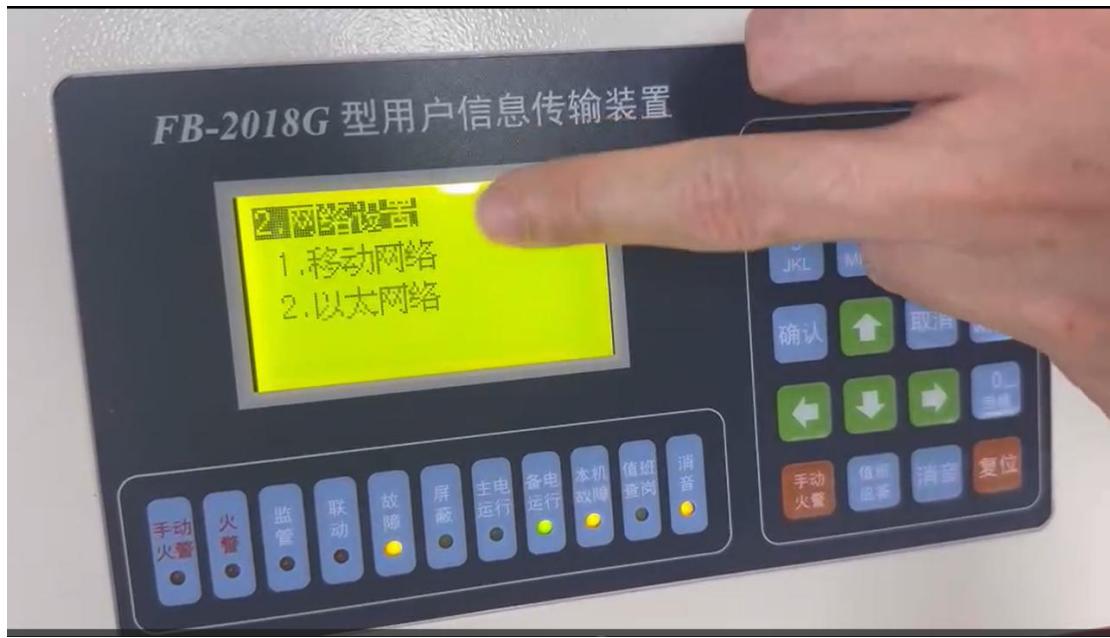

5.4G 网选择移动网络，以太网选择以太网



6. IP 模式设置动态->按 1->按 1->动态 IP 保存会自动核对



7. 传输目标设置，按 3



### 8.按 1 选择通讯方式



### 9.按 2 选择以太网传




## 10. 传输协议和本地端口不用改



## 11. 目标地址修改: 039.100.001.090->确认



## 12. 目标端口修改: 08092->确认, 设置好了, “取消”键返回

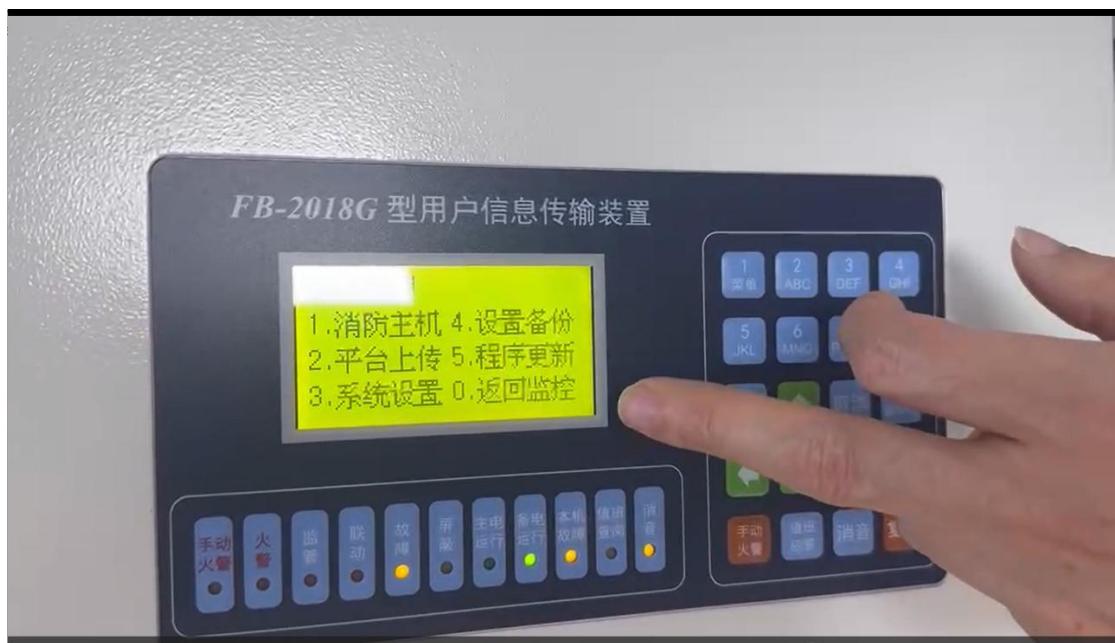

1.按 3 系统设置



2.按 2 系统选项




3.最后一个“上电默认登录”改成是的（上下键选择）



4.（左右键修改）点击确认




1. “用户操作上传”改成是的（左右键修改），点击确认，取消返回

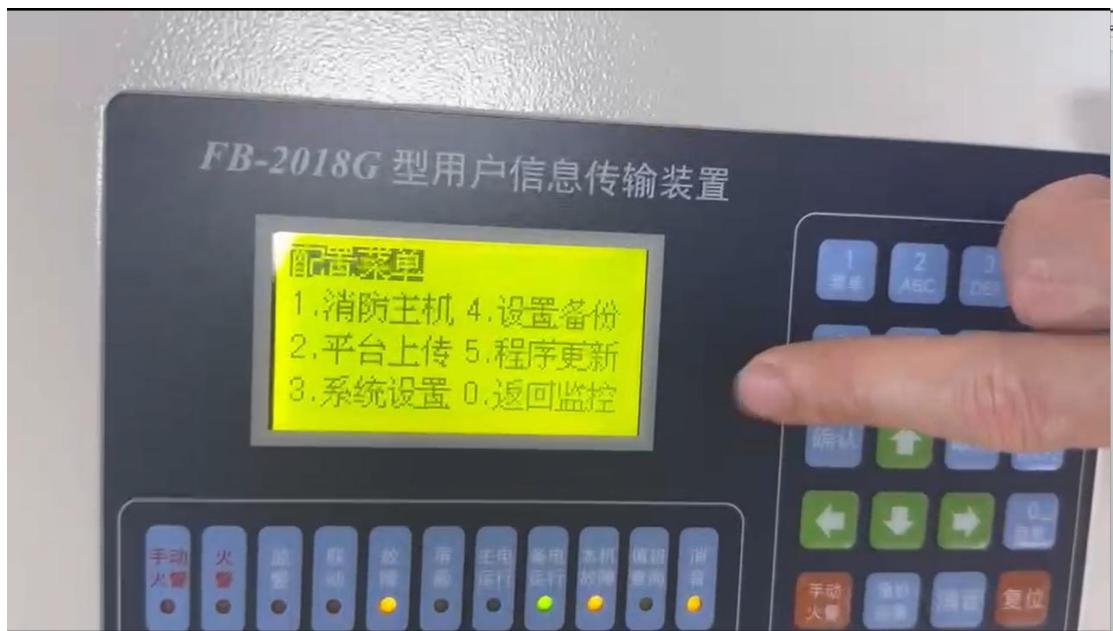

2. 设置完成后，按 0




3.点击确认保存（这两步一定要完成，否则重新设置）

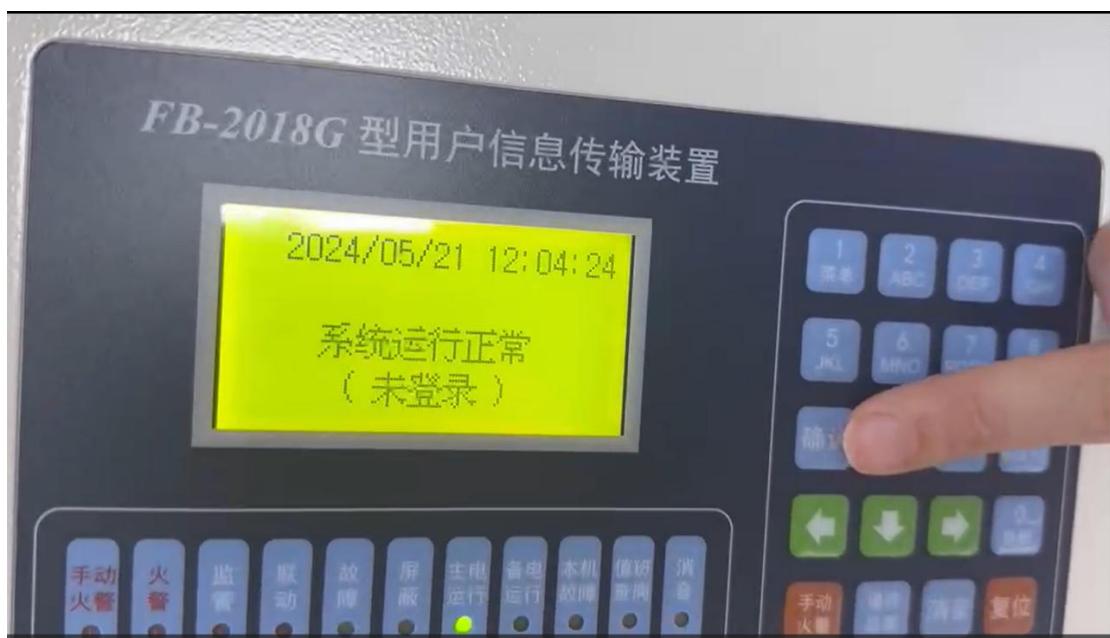

4.断电重启



5.按“手动火警”键测试一下

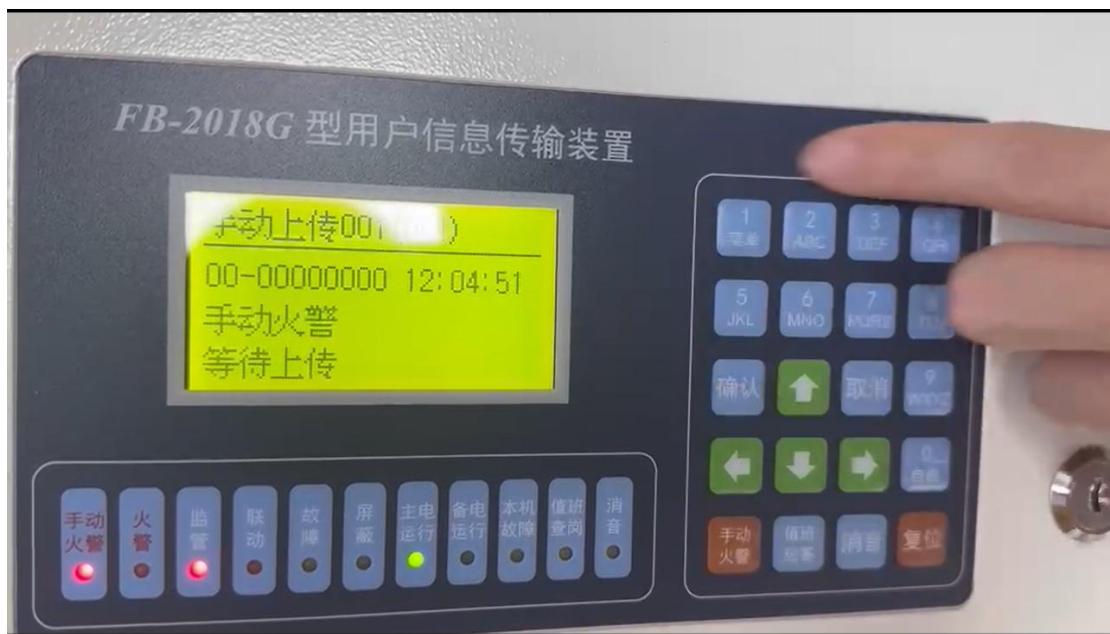

6.出现这个画面即可